

# GARANTIE

Modell:

---

Verkaufsdatum:

---

Händler:

---

Vielen Dank für den Kauf Ihrer SOLSUNO Uhr. Ihre SOLSUNO Armbanduhr wurde mit grosser Sorgfalt hergestellt. Die GARANTIE ist gültig für die Dauer von 2 Jahren ab Verkaufsdatum. Diese GARANTIE schliesst alle herstellungsbedingten Mängel und versteckte Defekte ein. Vorausgesetzt ist normaler Gebrauch und, dass die Uhr nicht unautorisiert geöffnet wurde. Die GARANTIE gilt für Uhren, die bei konzessionierten SOLSUNO-Händlern gekauft wurden. Der korrekt ausgefüllte Garantieschein muss beigelegt sein. Ausgenommen von der GARANTIE sind Uhrglas, Lederarmband, Batterie, sowie Schäden durch unsachgemässe Verwendung, wie starke Stösse, extreme Hitze oder starke Magnetfelder. Von nicht autorisierten Personen durchgeführte Reparatur- oder Wartungsarbeiten bewirken ebenfalls den Verfall der vorliegenden GARANTIE.


Die Wasserdichtheit ist garantiert, sofern Uhrglas, Deckelboden und Drücker unbeschädigt sind.

**Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Tragen Ihrer SOLSUNO.**

# SOLSUNO

Manual und Garantie

# SOLSUNO

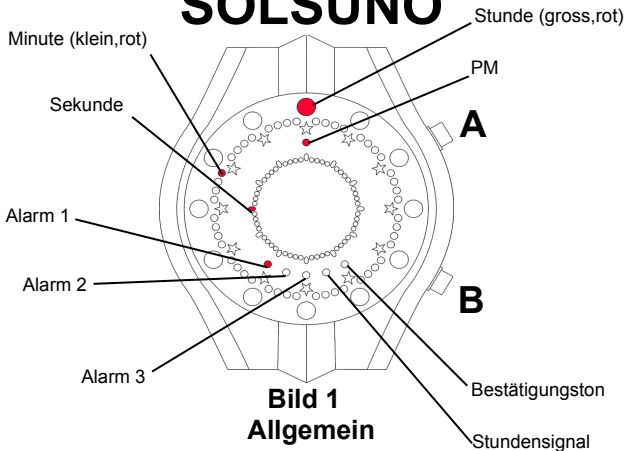

**Bild 1  
Allgemein**

2

## TECHNISCHE DATEN:

*Quarzwerk mit färbigem, exclusivem LED Display, speziell programmiert*

*138 LED's Färbig*

*Genauigkeit:  $\pm 30$  Sekunden pro Monat (+ 5C zu +35C).*

*CR2030 Lithium Batterie 165mAh*

*Sehr niedrige Leistungsaufnahme*

*Standby Modus*

*Active Modus*

**ANZEIGE:**

*Stunden, Minuten, Sekunden*

*Vormittags/Nachmittags Anzeige (AM/PM)*

*Wochentag, Datum, Monat & Jahr*

*3 akustische & optische Alarmer*

*Stundensignal*

*automatische Abschaltung der Leuchtdioden(15 sec)*

*Manuelle Anzeige Abschaltung*

*Knopf bestätigungston (abschaltbar)*

11

## ALARM Einstellen:

- (20) **Knopf A: drücken + halten** bis Kontrollpunkt Alarm 1 blinkt,  
**Knopf B drücken:** Minutenpunkt blinkt  
**Knopf A drücken:** Minuten einstellen  
**Knopf B drücken:** Stundenpunkt blinkt  
**Knopf A drücken:** Stunde einstellen  
(Achten auf AM/PM)

Knopf A: drücken + halten bis Kontrollpunkt Alarm 2 bzw.3 blinkt  
Alarmeinrichtung wie oben

ALARM ausschalten: siehe (7), (8), (9)

## Stundensignal und Tastenbestätigungston ein-/ausschalten:

- (21) **Knopf A drücken:** bis Kontrollpunkt leuchtet  
Knopf B drücken: Kontrollpunkt ein/aus
- (22) **Knopf A drücken:** Kontrollpunkt Tastenbestätigung blinkt  
Knopf B drücken: Tastenbestätigung ein/aus

10

**ACHTUNG:** Wenn Ihre Uhr im standby modus ist,  
zuerst Knopf A: drücken & halten bis langer Signalton hörbar

- (1) **Knopf A:** Screen 1-8  
(2) **Knopf B:** 1 mal drücken: Manuelle Display Abschaltung,  
Alarm aus  
(3) **Knopf A & B:** gleichzeitig drücken & halten: Zeit einstellen

## ANZEIGE: Ihre SOLSUNO zeigt Ihnen folgende Ansichten (1)

- (4) **Screen 1** = (Drücker A :1 mal drücken):  
grosser Punkt=Stunde,  
kleiner Punkt=Minute,  
Sekundenpunkt (grün)
- (5) **Screen 2** = (Drücker A :2 mal drücken):  
grosser Punkt Wochentag(rot)  
12 Uhr position = Samstag
- (6) **Screen 3** = (Drücker A :3 mal drücken):  
grosser Punkt Jahr(rot) / 12 Uhr position = 2000  
kleiner Punkt Monat(rot),  
Tagespunkt(grün)

4

## ZEIT & DATUM Einstellen:

- (12) **Knopf A + B:** gleichzeitig drücken + halten  
bis Sekundenpunkt blinkt
- (13) **Knopf A drücken:** Sekunde springt auf Null
- (14) **Knopf B drücken:** Minutenpunkt blinkt  
**Knopf A drücken:** Minuten einstellen
- (15) **Knopf B drücken:** Stundenpunkt blinkt  
**Knopf A drücken:** Stunden einstellen  
(Achten auf AM/PM Lichtpunkt)
- (16) **Knopf B drücken:** Wochentagpunkt(gross) blinkt  
**Knopf A drücken:** Wochentag einstellen
- (17) **Knopf B drücken:** jahrespunkt(gross) blinkt  
**Knopf A drücken:** jahr einstellen
- (18) **Knopf B drücken:** Monatpunkt (klein)blinkt  
**Knopf A drücken:** Monat einstellen
- (19) **Knopf B drücken:** Datumspunkt (bunt innen)blinkt  
**Knopf A drücken:** Datum einstellen

9


## **ANZEIGE: Ihre SOLSUNO zeigt Ihnen folgende Ansichten (2)**

- (7) **Screen 4** = (Drücker A :4 mal drücken) Alarm 1 Kontrolle (wenn eingeschaltet), ausschalten Knopf B
- (8) **Screen 5** = (Drücker A :5 mal drücken) Alarm 2 Kontrolle (wenn eingeschaltet), ausschalten Knopf B
- (9) **Screen 6** = (Drücker A :6 mal drücken) Alarm 3 Kontrolle (wenn eingeschaltet), ausschalten Knopf B
- (10) **Screen 7** = (Drücker A :7 mal drücken) akustisches Stundensignal, ausschalten Knopf B
- (11) **Screen 8** = (Drücker A :8 mal drücken) Knopfbestätigungston, ausschalten Knopf B

*Screen 4-8 erscheint nur wenn die Funktion ausgewählt ist !*

8


### **SCREEN 1 Zeit**

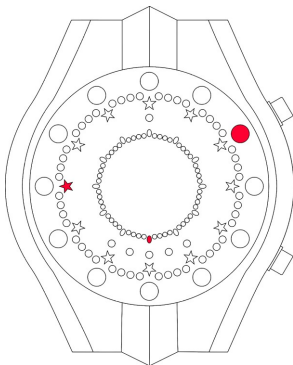

z.B.: **02:45.30**

5


**SCREEN 2**  
**Wochentag**

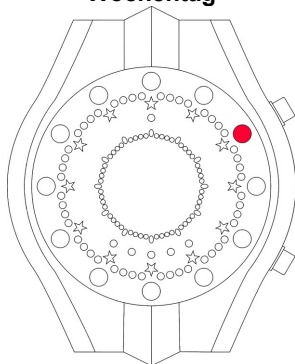

z.B. Montag

6

**SCREEN 3**  
**Datum**

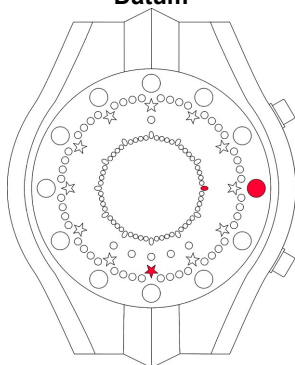

z.B. 15.6. 2003

7